

TB-1589 Heiss/Kalt Hautgerät Benutzeranleitung

Sicherheitshinweise

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Heiss/kalt Hautgeräts TB-1589. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, um die richtige Anwendung und eine nachhaltige Freude mit Ihrem Produkt zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie dieses Dokument gut auf.

-  **Warnung** Das Produkt nicht unter folgenden Bedingungen einsetzen:
 - Bei Schwangerschaft oder während des Stillens
 - Bei wenig Erfahrung, das beinhaltet Kinder
 - Wenn Sie ein Elektrokardiogramm, einen Herzschrittmacher oder eine metallische Prothese einsetzen
 - Bei feinfühligter Haut
 - Bei Hautwunden, übermäßiger Trockenheit der Haut, Lymphknoten oder andere Hautzuständen
 - Bei Gesichtsfrakturen oder plastischen Operationen, mit Silikon, Metall, Plastik oder anderen haut-fremden Stoffen
 - Bereiche wie Augenlider oder der Hals
 - Während des Ladevorgangs
 - Während Sie Schminke tragen
- 1.  **Warnung** Bei etwaigen Beschwerden oder Unwohlsein benutzen Sie das Gerät nicht weiter und konsultieren Sie einen Arzt.
- 2.  **Warnung** Setzen Sie das Gerät nicht für längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Auch das Aufbewahren in feuchten oder nassen Umgebungen kann dem Gerät und Ihnen Schaden zuführen.
- 3.  **Warnung** Verändern, demontieren oder reparieren Sie das Gerät nicht, um Schäden für Sie und das Gerät zu verhindern.
- 4.  **Vorsicht** Während der Nutzung oder dem Reinigungsvorgang sollten Sie den unteren Deckel schliessen

Produktbeschreibung

1. Technische Spezifikationen

Name: Heiss/Kalt Hautgerät

Artikelnummer: TB-1589

Ladespannung/Stromstärke: 5.0V $\overline{=}$ /520mA

Sollspannung/Leistung: 3.7V $\overline{=}$ /8.0W

Batterie: Li-ion 3.7V 1050mAh

Größe: 180mm X 52mm X 55mm

Material: ABS, Zinklegierung, rostfreier Stahl 304

Interne Artikelnummer: Q/XMMJ1020-2016

2. Produktmerkmale (Abbildung 1)

- 1) Gesichtsmassagekopf
- 2) Augenmassagekopf
- 3) Kältetaste
- 4) Hitzetaste
- 5) Netzschalter
- 6) Sonic Taste
- 7) Ventilationsloch
- 8) Ladebuchse
- 9) unterer Deckel
- 10) USB-Kabel
- 11) Reinigungstuch

Bild 1

3. Inbetriebnahme (Abbildung 2)

- ※ Der Ladevorgang dauert etwa drei Stunden. Danach kann das Gerät 90 Minuten lang ohne Unterbrechungen benutzt werden. ① leuchtet rot während des Ladevorgangs und wird blau, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist (Abbildung 2).

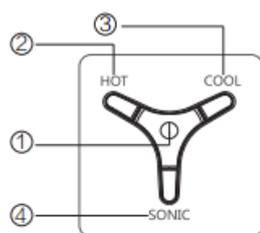


Abbildung 2

① Netzschalter

- 1) Um das Gerät anzumachen drücken Sie den Netzschalter für längere Zeit. Das Gerät befindet sich initial im Gesichtsmassage Bereitschaftszustand.
- 2) Um zum Gesichts/Augenmassage Modus überzugehen drücken Sie den Netzschalter kurz. . ① leuchtet blau wenn das Gerät sich im Gesichtsmassagemodus und orange wenn es sich im Augenmassagemodus befindet
- 3) Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den Netzschalter für längere Zeit

② Hitzetaste

Um den Gesichts/heiße Augenmassage Modus anzumachen, drücken Sie die Hitzetaste, sobald das Gerät läuft

③ Kältetaste

Um den Gesichts/kalte Augenmassage Modus an zumachen, drücken Sie die Kältetaste, sobald das Gerät läuft

④ Sonic Taste

Um den Sonic Vibrationsmodus anzumachen, drücken Sie den Sonic Knopf

Wir empfehlen die folgende Pflegereihenfolge (Abbildung 3).



※ Zeitschaltuhr:

Augenmassagekopf

Falls die heiße bzw. kalte Augen Modi getrennt oder gemeinsam mit dem Sonic Vibrationsmodus verwendet werden unterliegen sie der zweiminütigen Zeitschaltuhr. Benutzen Sie das Gerät am linken Auge eine Minute lang. Nach einem Signalton machen Sie mit dem rechten Auge weiter und danach fahren Sie mit ihrer Massage fort. Falls Sie den Sonic Vibration Modus alleine benutzen, ist die eingestellte Zeit fünf Minuten.

Gesichtsmassagekopf

Falls die heißen bzw. kalten Gesichts Modi getrennt oder gemeinsam mit dem Sonic Vibrationsmodus verwendet werden unterliegen sie der zweiminütigen Zeitschaltuhr. Falls Sie den Sonic Vibrations- Modus alleine benutzen, ist die eingestellte Zeit fünf Minuten.

wrong grammar the appliance. Dank der Zeitschaltuhr wird vermieden, dass Sie das Gerät zu lange Nutzen. Um das Gerät jederzeit auszuschalten, drücken Sie den Netzschalter für längere Zeit.

4. Inbetriebnahme

Gesichtsmassage

- 1) Sobald der heiße Gesichtsmassage Modus aktiviert ist, verteilen Sie Creme oder Serum auf Ihrem Gesicht. Legen Sie den Gesichtsmassagekopf auf Ihr Gesicht und bewegen Sie diesen sanft in einer kreisförmigen Bewegung vom Zentrum zu den Rändern des Gesichts (Abbildung 4).
- 2) Nachdem Sie den heißen Gesichtsmassage Modus verwendet haben, wechseln Sie zum kalten Gesichtsmassage Modus. Bewegen Sie den Massagekopf sanft mit kreisförmigen Bewegungen auf Ihrem Gesicht. Damit können Sie Poren reduzieren und die Haut straffen.

Augenmassage

- 1) Sobald der heisse Augenmassage Modus aktiviert ist, verteilen Sie Creme auf der Haut um Ihre Augen. Legen Sie den Augenmassagekopf auf Ihre Haut und bewegen Sie diesen sanft vom inneren Rand zum äußeren Rand der Augen (Abbildung 5).



Abbildung 5

- 2) Nachdem Sie den heissen Augenmassagen Modus verwendet haben, wechseln Sie zum kalten Augenmassage Modus. Legen Sie den Augenmassage Kopf auf Ihr Gesicht auf die Haut um die Augen und bewegen Sie diesen sanft vom inneren Rand zum äusseren Rand der Augen. Damit können Sie Poren reduzieren und die Haut straffen.

5. Reinigung & Pflege Ihres Gerätes

- 1) Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät, bevor Sie es anfangen zu reinigen, ausgeschaltet ist.
- 2) Beim Reinigungsvorgang tauchen Sie das Gerät bitte nicht in Wasser ein. Waschen Sie die Oberfläche des Gerätes mit klarem Wasser aus und trocknen Sie es mit einem trockenen Tuch ab. Auch können Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
- 3) Benutzen Sie keine Schmiermittel, chemischen Reinigungsmittel, Poliermittel oder Raumspray mit diesem Gerät.

Weitere Hinweise

1. Ratschläge zum umweltbewussten Umgang

Dieses Gerät besitzt eine eingebaute Lithium Batterie. In Batterien sind Stoffe, welche der Umwelt, sowie der Gesundheit Schaden können, enthalten. Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht im normalen Haushaltsmüll. Besser ist es stattdessen es in einer offiziellen Annahmestelle der Abfallwirtschaft, beispielsweise Ihrem Werkhof zu verwerten.

2. Fehlerbehandlung style

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Bei Drücken der Netztaaste arbeitet das Gerät nicht richtig	Die Batterie hat wenig oder keine Ladung mehr	Wechseln Sie das Gerät aus
Andere Fehler		Bitte informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Fachhändler
Hinweis: Falls das Gerät nach den obigen Schritten immer noch nicht arbeitet, bitte benutzen Sie es nicht mehr und kontaktieren Sie Ihren örtlichen Fachhändler.		
Rotel AG, Parkstrasse 43, 5012 Schönenwerd, office@rotel.ch , 062 787 77 00		